Sicherungselement

Befestigungshinweise:

1. Befestigen Sie das Sicherungselement auf einer festen Unterlage, z.B. einem Möbelstück oder Metallschrank. Wenn das Sicherungselement angeschraubt werden soll, können Sie es als Schablone für die vorzubohrenden Löcher verwenden.

2. Reiben Sie den Untergrund zunächst mit einem Scheuerschwamm auf und reinigen dann die Stelle mit Alkohol.

3. Wenn der Alkohol getrocknet ist, entfernen Sie den Klebeschutz von der Rückseite des Sicherungselements und kleben es auf die vorbereitete Stelle.

Hinweise zum Kleben:
- Kleben Sie es bei Raumtemperatur (16°C) auf.
- Lassen Sie den Kleber mindestens 24 Stunden binden.

Nicht empfohlen für:
- Die Verwendung im Freien.
- Die Verwendung auf Glas, glasierter Keramik oder wasseraufsaugenden Materialien.
- Kupfer, Messing oder synthetischem Vinyl ohne Grundierung.

4. Setzen Sie wie abgebildet die Abdeckung des Sicherungselements auf bzw. schieben den Einsatz in die Öffnung des Sicherungselements.

5. Führen Sie das Sicherheits-Kabelschloß hindurch.

Hinweis: Eine maximale Sicherheit ist nur gewährleistet, wenn Sie das Sicherungselement sowohl festkleben als auch festschrauben. Mit dem Kleber allein ist nur eine bedingte Sicherheit möglich. Verwenden Sie wenn möglich beide Befestigungsarten.

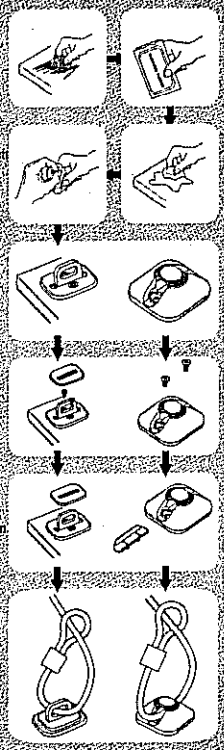

Plaque de Base de Sécurité

Instructions d'Installation:

1. Choisissez un emplacement solide pour fixer la Plaque de Base de Sécurité: une partie de mobilier, ou un boîtier en métal. Si vous prévoyez d'utiliser les deux vis, vous pouvez utiliser la plaque de base comme modèle pour faire les pré-trous.

2. Utilisez l'abrasif, puis le tampon d'alcool pour préparer la surface où vous allez fixer la Plaque de Base de Sécurité.

3. Une fois que l'alcool a séché, retirez le revêtement protecteur de la plaque de base pour exposer l'adhésif et placez-la à l'endroit prévu.

Utilisation du revêtement adhésif:
- Appliquer à température ambiante-60 F(16 C).
- Laissez l'adhésif prendre pendant au moins 24 heures.

Non recommandé pour:
- Utilisation en extérieur ou dans un environnement très humide.
- Coller sur du verre, carreaux de céramique ou matériaux absorbants.
- Cuivre, bronze, ou vinyle plastifié sans apprêt.

4. Placez le couvercle de la Plaque de Base de Sécurité ou glissez l'entretoise dans le trou de la Plaque de Base de Sécurité comme indiqué.

5. Insérez votre fermeture de câble de sécurité.

REMARQUE: Nous conseillons d'utiliser à la fois l'adhésif et les vis pour offrir le maximum de sécurité. L'utilisation de l'adhésif seul offre une moins bonne sécurité. Si possible, utilisez les deux.

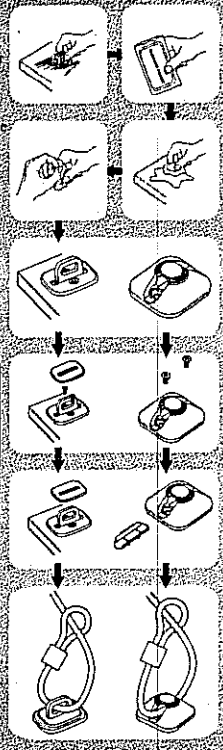

セキュリティ ベース プレート

取り付け方法:

1. セキュリティ ベース プレートは安定した個体に取り付けてください。家具や金属製のキャビネットなどが適しています。2つのネジを使用する場合、ベースプレートを予め用意する穴の見本として使用することができます。

2. 粘着パッドを使い、セキュリティ ベースプレートを接着する部分をアルコールで拭き取ってください。

3. アルコールが乾いたら、ベースプレートの裏側をはがし、粘着部分を用意した位置に取り付けてください。

接着剤を使用する場合:
- 室温(16℃前後)で作業を行ってください。
- 接着剤を24時間以上接着させてください。

以下の用途には推奨できません:
- 屋外や高湿度での使用。
- ガラス、セラミックタイル、吸水性のある素材。
- 銅、真鍮、下塗りのない可塑ビニール。

4. セキュリティ ベース プレートのカバーまたはレイヤーをセキュリティ ベース プレートの穴に図のように置いてください。

5. セキュリティ ケーブル ロックを取り付けてください。

メモ 接着剤とネジの両方を使用し、安全性を高めることをお勧めします。接着剤のみではやや不十分な場合があります。できれば両方をお使いください。

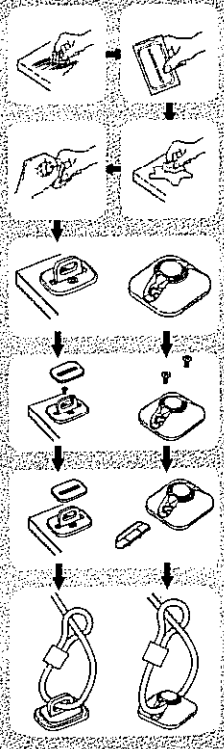

Security Base Plate

Installation Instruction:

1. Choose a solid location to attach the Security Base Plate: a piece of furniture, or a metal cabinet. If you plan to use the two screws, you can use the base plate as a template to pre-drill the holes.

2. Use the abrasive pad, then the alcohol swipe to prepare the area where you will attach the Security Base Plate.

3. After the alcohol dries, remove the backing on the base plate to expose the adhesive and place it on the prepared location.

When using the adhesive backing:
- ***Apply at room temperature-60 F(16 C).***
- ***Allow the adhesive to bond for more than 24 hours.***

Not recommended for:
- ***Using outdoors or in high humidity.***
- ***Bonding to glass, ceramic tile or water- absorbent materials.***
- ***Copper, brass, or plasticized vinyl without primer.***

4. Place the Security Base Plate cover or slide the layer into the hole of the Security Base Plate as shown.

5. Insert your security cable lock.

NOTE: We recommend using both adhesive and screws to provide maximum security. Using the adhesive only provides marginal security. If possible, use both.